


Einstellung Fallenstück

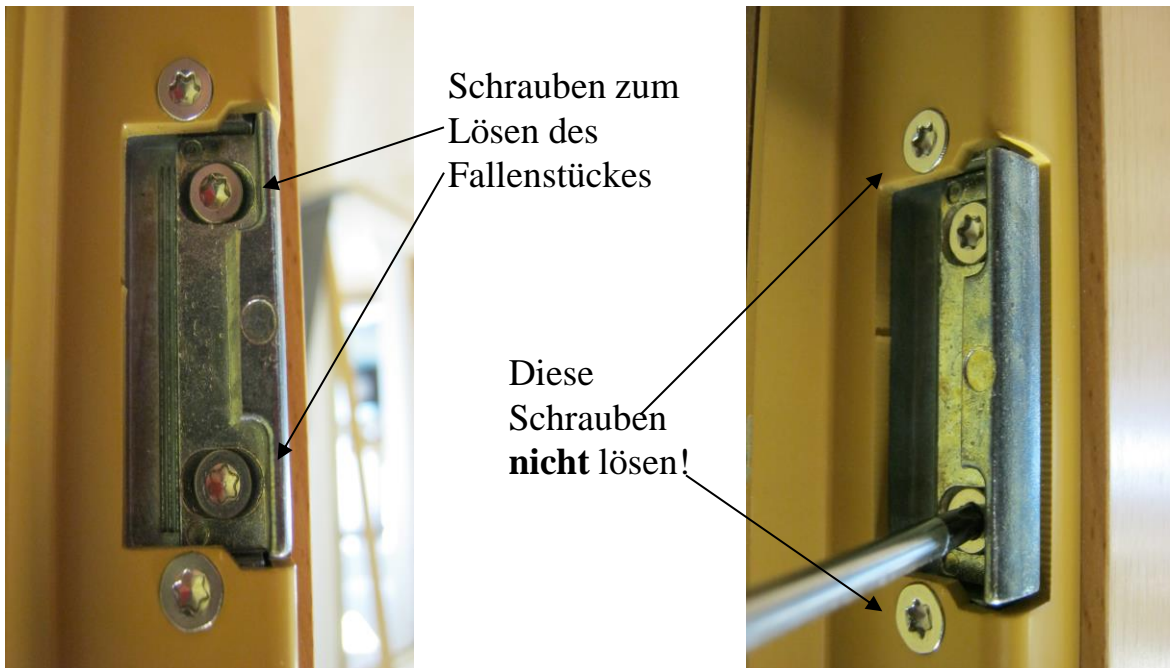

Das Fallenstück dient u.a. der Einstellung des Anpressdruckes der Tür und ist werksseitig bündig mit dem Stahlrahmen eingestellt.

Um das Fallenstück bzw. den Anpressdruck einzustellen, sind die beiden inneren Torxschrauben zu lösen (Schrauben müssen nicht komplett herausgeschraubt werden).

Um den Anpressdruck der Tür zu verringern, ist das Fallenstück um einen Raster (jeder Raster entspricht ca. 1mm) nach innen zur Wohnung zu nehmen,

Bei Verringerung des Anpressdruckes ist darauf zu achten, dass die Funktion des Schlosses gewährleistet ist (siehe unten)

Um den Anpressdruck zu erhöhen, ist das Fallenstück zum Treppenhaus zu nehmen.

Beim Erhöhen des Anpressdruckes ist darauf zu achten, dass sich die Tür ohne größeren Kraftaufwand öffnen lässt.

Ein Reiben oder Kratzen der Haken- bzw- Bolzen-Verriegelung beim Schließvorgang ist zu vermeiden.

Bitte unbedingt nach Einstellen des Anpressdruckes die Schließfunktion (durch zweitouriges Verschließen) der Tür kontrollieren!